



- Entailler les formes souhaitées à l'aide d'un couteau.



- Casser au niveau d'une des lignes entaillées.

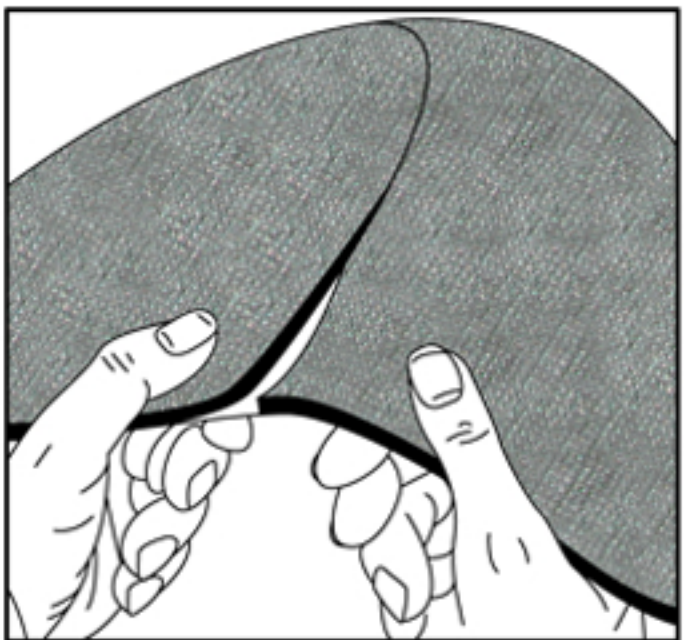

- Retirer le papier de protection.

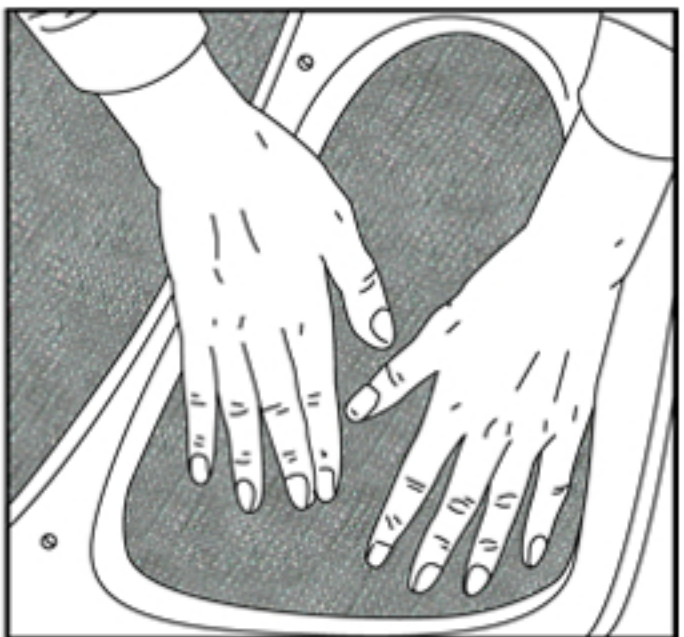

- Presser fortement et de la façon homogène lors du collage. Il faut faire attention à la formation de poches d'air entre le matériau et les surfaces métalliques.

